

Manual de instrucciones

LAVAVAJILLAS **LONGVIE**

DE 12 Y 6 CUBIERTOS

Estimado cliente:

Le agradecemos haber confiado en la tecnología **LONGVIE** al elegir su lavavajillas y lo felicitamos por compartir con nosotros el orgullo que sentimos de haber logrado combinar robustez, funcionalidad, prestación y larga vida en un solo producto.

El lavavajillas es un artefacto eléctrico cuya manipulación requiere de algunos cuidados. Lea atentamente este manual antes de solicitar la instalación de su lavavajillas y proceder a su uso. Para cualquier información adicional comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

INDICE

CARACTERISTICAS TECNICAS	xx
DESCRIPCION	xx
INDICACIONES PREVIAS	xx
SEGURIDAD	
Seguridad para niños	xx
Seguridad general	xx
INSTALACION	
Ubicación	xx
Nivelación	xx
Conexión eléctrica	xx
Conexiones de agua	xx
INSTRUCCIONES DE USO	
Descalcificador del agua	xx
Abrillantador	xx
Detergente	xx
Carga del lavavajillas	xx
Vajilla no adecuada	xx
Programas de lavado	xx
Opción de Media Carga	xx
Display de cristal líquido	xx
Opción de Comienzo Diferido	xx
Tiempo restante	xx
Puesta en Marcha	xx
Cancelación de un programa de lavado	xx
Cambio de un programa de lavado	xx
Descarga del lavavajillas	xx

LIMPIEZA

Limpieza del lavavajillas	xx
Limpieza de los filtros	xx
Limpieza de los brazos aspersores	xx
TRASLADO	xx
SERVICIO DE ASISTENCIA AL CLIENTE	xx

CARACTERISTICAS TECNICAS



Lavavajillas inteligente con programación electrónica **LONGVIE**

Modelos:	LV4612	LV4606
Capacidad máxima de carga:	12 cubiertos	6 cubiertos
Tensión de alimentación:	220 / 240 Volt – 50 Hz	220 / 240 Volt – 50 Hz
Potencia de consumo:	2100 Watt	1280 Watt
Consumo de agua	16 litros	8 litros
Presión máxima de agua:	1,00 MPa	1,00 MPa
Presión mínima de agua	0,04 MPa	0,04 MPa
Nivel de ruidos:	56 db	55 db
Eficiencia energética:	A	A
Performance de lavado:	A	A
Performance de secado	A	B
Programas de lavado	6	6
Comienzo Diferido	1 a 24 horas	1 a 24 horas
Dimensiones:		
Ancho (cm):	60,0	55,0
Alto (cm):	85,0	43,7
Profundidad (cm):	58,0	50,0
Profundidad c/tapa abierta (cm):	113,5	80,0
Peso (Kg):	45	27
Grado de protección contra líquidos:	IP21	IP21
Clase:	1	1
Colores	Blanco / Acero Inox.	Blanco / Acero Inox.

DESCRIPCION

Lavavajillas LONGVIE LV4612

Interior del lavavajillas

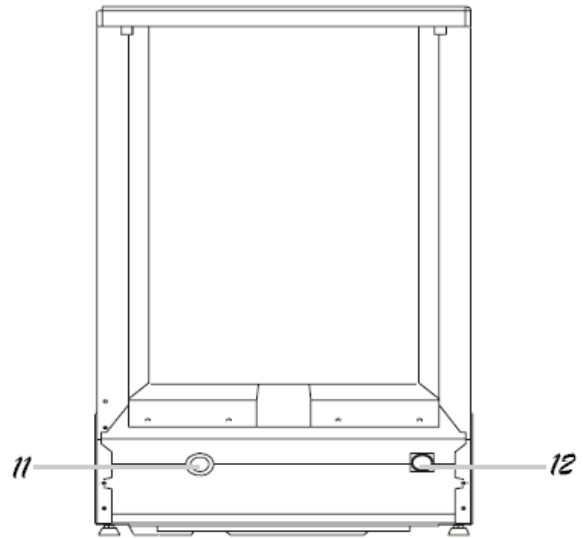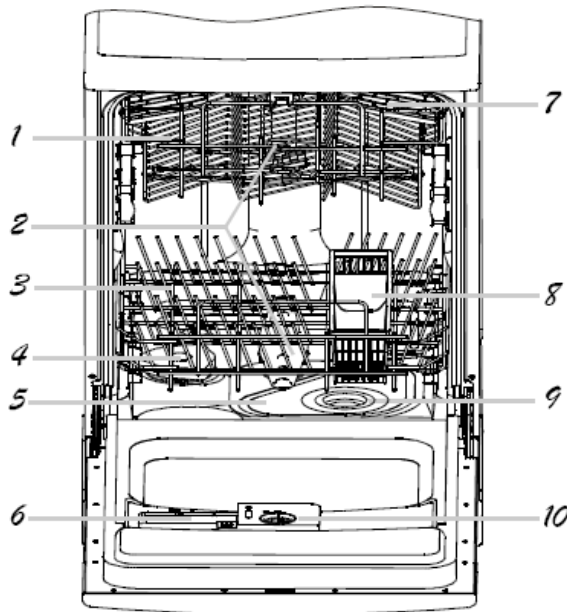

1. Cesto superior
2. Brazos aspersores
3. Cesto inferior
4. Descalcificador de agua
5. Filtro principal
6. Dosificador de detergente

7. Estante para tazas
8. Cesto para cubiertos
9. Filtro vertical
10. Dosificador de abrillantador
11. Salida de agua
12. Entrada de agua


Panel de mandos



1. Botón de encendido
2. Indicador electrónico de encendido
3. Indicador electrónico de abrillantador
4. Indicador electrónico de sal
5. Botón de media carga
6. Indicador electrónico de media carga
7. Display de cristal líquido
8. Botón de Comienzo Diferido
9. Botón Selector de programas
10. Botón de Inicio / pausa
11. Indicadores electrónicos de programas.

Lavavajillas LONGVIE LV4606

Interior del lavavajillas

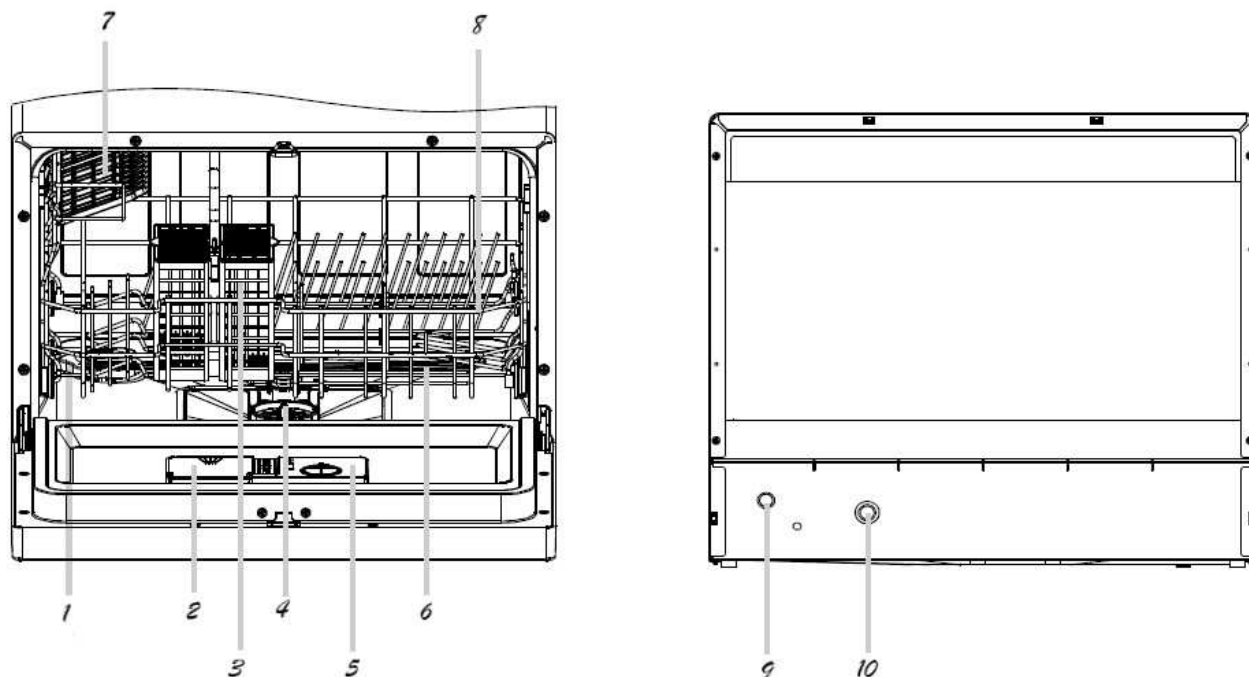

1. Descalcificador de agua
2. Dosificador de detergente
3. Cesto para cubiertos
4. Filtro principal
5. Dosificador de abrillantador

6. Brazos aspersores
7. Estante para tazas
8. Cesto principal
9. Salida de agua
10. Entrada de agua

Panel de mandos



1. Botón de encendido
2. Indicador electrónico de encendido
3. Selector de programas de lavado
4. Botón de Inicio / Pausa
5. Botón de Comienzo diferido
6. Botón de Función "3en1"
7. Bloqueo para niños (presionar simultáneamente los botones de Comienzo diferido y Función "3en1")
8. Display de cristal líquido

INDICACIONES PREVIAS

- Antes de instalar su lavavajillas revise que el artefacto no tenga daños ocasionados durante el transporte.
- Compruebe si las instalaciones de agua y electricidad de su hogar son las adecuadas antes de llamar al servicio técnico.
- Para asegurar una correcta instalación haga instalar el lavavajillas por personal técnico autorizado.
- El servicio de asistencia técnica autorizado no se hace responsable de la instalación eléctrica hogareña, la cual debe tener toma a tierra.
- Asegúrese que las conexiones de agua y electricidad del lavavajillas se realicen conforme a las instrucciones de este manual.
- Toda reparación o mantenimiento del lavavajillas debe ser realizado por un service autorizado. Las reparaciones realizadas por personal no autorizado pueden invalidar la garantía.
- Su lavavajillas puede tener restos de agua debido a las pruebas de calidad que se realizan en fábrica, por tal razón recomendamos realizar un proceso de lavado sin vajilla, previo a su primer uso.
- Antes del primer lavado, añada (además de la sal correspondiente) un litro de agua en el Descalcificador de agua del lavavajillas.
- En zonas de aguas duras recomendamos el uso de filtros y/o purificadores.

SEGURIDAD

Seguridad para niños

No permita nunca que los niños jueguen con el lavavajillas.

Los detergentes del lavavajillas contienen ingredientes irritantes y abrasivos que pueden tener un efecto perjudicial en ojos, boca y garganta.

NO DEJE LOS DETERGENTES EN LUGARES DONDE LOS NIÑOS PUEDAN ALCANZARLOS Y NO COLOQUE EL DETERGENTE EN EL LAVAVAJILLAS MUCHO TIEMPO ANTES DE USARLO.

El agua que contiene el lavavajillas no es conveniente para beber, por este motivo no permita que los niños se acerquen al artefacto cuando esté con la puerta abierta.

Nunca permita que los niños se sienten en la puerta cuando ésta se encuentre abierta.

Tras desembalar el lavavajillas, deje el embalaje en un lugar donde los niños no puedan alcanzarlo.

Atención:

El lavavajillas no ha sido diseñado para ser usado por niños o personas enfermas sin supervisión.

Seguridad general

Este lavavajillas ha sido diseñado para limpiar la vajilla hogareña.

Nunca use disolventes químicos en el lavavajillas.

NO UTILICE OTROS PRODUCTOS EN LUGAR DE LA SAL DESCALCIFICADORA, DETERGENTE Y ABRILLANTADOR PRODUCIDOS ESPECIALMENTE PARA LAVAVAJILLAS.

Cuando quiera trasladar el lavavajillas siga todas las instrucciones de este manual, luego de asegurarse que el artefacto esté vacío.


Por favor disponga adecuadamente del material de embalaje y del electrodoméstico viejo. Asegúrese que el artefacto sustituido no constituya una amenaza para los niños. Se han dado casos en que los niños se han encerrado en los artefactos sustituidos. Para evitar dicho riesgo, aconsejamos cortar el cable de conexión eléctrica y romper la cerradura de la puerta para que ésta no se trabé.

La puerta de su lavavajillas ha sido diseñada para aguantar el peso del cesto lleno y extraído en su totalidad. Nunca ponga otra carga encima de la puerta, ya que ésta podría volcarse.


LA PUERTA DEL LAVAVAJILLAS NO DEBE DEJARSE ABIERTA, YA QUE PUEDE PROVOCAR TROPIEZOS

INSTALACION

Ubicación

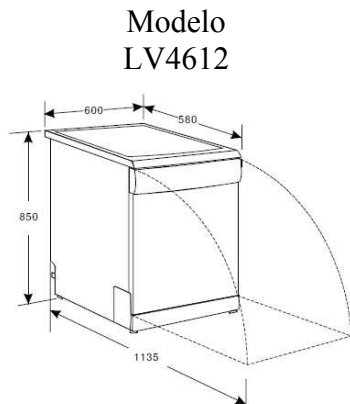


Puede ser instalado bajo-mesada y en caso de ser necesario puede quitarse la tapa superior.

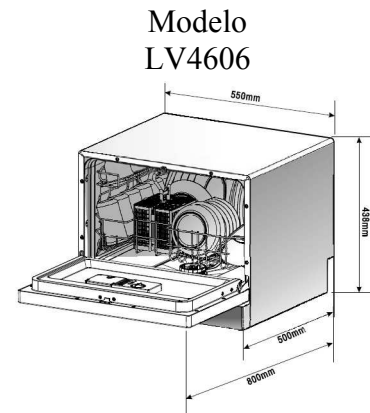

Puede ser instalado sobre-mesada o bajo-mesada.

Deje 5 cm de espacio entre el lavavajillas y la pared posterior. Recomendamos además, dejar el espacio mínimo necesario a los costados para poder manipularlo.

Nivelación (Modelo LV4612)



Para nivelar el lavavajillas se utilizan las cuatro patas de apoyo, regulándolas para corregir los posibles desniveles del suelo.

Conexión eléctrica

Verifique que la dimensión de la línea de alimentación eléctrica sea la adecuada a la potencia especificada en el Cuadro de Características Técnicas de este manual y también disponible en la etiqueta pegada en el lado derecho del interior de la puerta del lavavajillas.

Si la corriente eléctrica es diferente a la especificada se deberá utilizar un transformador de corriente.

ASEGÚRESE QUE EL TOMACORRIENTE QUE UTILICE TENGA TOMA A TIERRA Y QUE ÉSTA EFECTIVAMENTE FUNCIONE.

Recomendamos el uso de un interruptor exclusivo para el lavavajillas, de tipo bipolar termomagnético de 10A.

El lavavajillas posee un cable flexible con ficha normalizada de tres espigas planas con toma a tierra en el tercer contacto. La Norma IRAM 2092-1.96 exige: “Si el cordón de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante o por su representante o por cualquier persona calificada para evitar peligro”.

**NO CORTE NI REEMPLAZE EL CABLE ELECTRICO PROVISTO.
ES NECESARIO POR RAZONES DE SEGURIDAD QUE LA CONEXIÓN A TIERRA
SE REALICE, EVITANDO EL USO DE ADAPTADORES O ALARGUES, YA QUE PUEDEN
PROVOCAR RECALENTAMIENTOS O QUEMADURAS.**



Conexiones de agua

Conexión de la manguera de entrada de agua

El lavavajillas incluye una manguera de entrada para agua fría (máximo 25°C). Si desea conectar el lavavajillas a la red de agua caliente, deberá utilizar una manguera especial para entrada de agua caliente. La manguera de entrada de agua debe conectarse directamente al grifo, cuya presión deberá ubicarse entre los valores mínimos y máximos del cuadro de características técnicas. Si la presión excede el máximo admitido use una válvula reductora de presión.

Una vez conectada la manguera, abra el grifo y compruebe que no haya fugas en las uniones. Asegúrese que la manguera no esté torcida, plegada o aplastada. Recomendamos cerrar el grifo cuando no use el lavavajillas.

Conexión del tubo de desagote

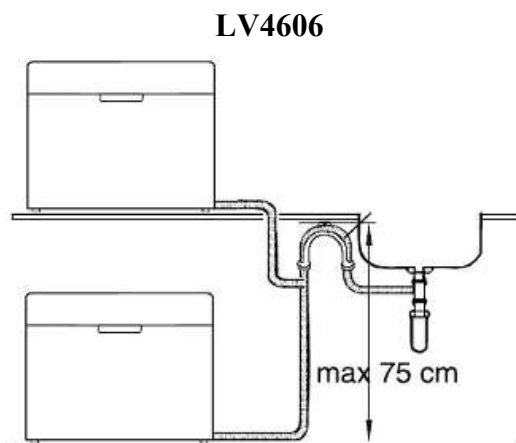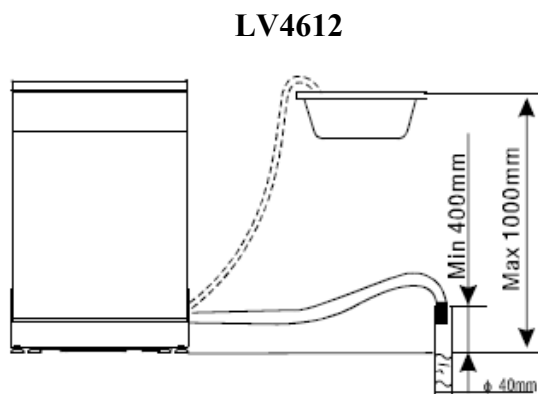

Conecte firmemente y sin doblar el tubo de desagote del lavavajillas a la cañería de desagüe de su hogar. El largo del tubo de desagote puede extenderse hasta un máximo de 4 metros y no debe superar un máximo de 1 metro de altura sobre el piso. Asegúrese que el tubo de desagote no esté torcido, plegado, aplastado o sumergido en agua.

PARA EVITAR QUE SE PRODUZCA SIFÓN, NO SELLE EL EXTREMO DEL TUBO AL DESAGÜE.

INSTRUCCIONES DE USO

Descalcificador de agua

Para un lavado eficiente, el lavavajillas requiere de agua libre de calcio. El agua dura (con exceso de calcio) deja marcas residuales en la vajilla. Para evitar dicho inconveniente, su lavavajillas dispone de un sistema para descalcificar el agua y reducir su dureza.

Para descalcificar el agua dura utilice únicamente sal en gránulos o en polvo especial para lavavajillas domésticos.



No use otros tipos de sales, ya que contienen compuestos no solubles en agua que pueden dañar el Descalcificador de agua.

Para llenar el Descalcificador de agua:

- 1) Quite el cesto inferior o principal.
- 2) Gire la tapa, situada en el piso del interior del lavavajillas, en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
- 3) Llene el Descalcificador de agua con sal para lavavajillas, utilizando el embudo provisto.
- 4) Una vez relleno el Descalcificador, cierre la tapa en el sentido al de las agujas del reloj.
- 5) Coloque el cesto inferior en su lugar.

La capacidad del Descalcificador es de aproximadamente 2 Kg. de sal. Cada vez que la luz indicadora de “Sal” se encienda recomendamos incorporar entre 0,5 y 1 Kg. de sal para lavavajillas.

ANTES DE UTILIZAR EL LAVAVAJILLAS POR PRIMERA VEZ, AÑADA ADEMÁS UN LITRO DE AGUA EN EL DESCALCIFICADOR DE AGUA DEL LAVAVAJILLAS.

Cuando el lavavajillas se pone en funcionamiento el Descalcificador de agua se llena de agua, por tal motivo siempre debe colocar la sal antes de poner en marcha el lavavajillas.


EN ZONAS DE AGUAS DURAS RECOMENDAMOS EL USO DE FILTROS Y/O PURIFICADORES PREVIOS AL INGRESO DE AGUA AL LAVAVAJILLAS.

Atención:

Una vez que el artefacto detecte la presencia de sal en el Descalcificador de agua, la luz indicadora de “Sal” se apagará, encendiéndose solamente cuando el Descalcificador requiera ser relleno. El relleno de sal usualmente perdura entre 2 y 6 días. En función del tamaño de los gránulos de las diferentes marcas de sal disponibles en el mercado, puede que la sal tarde unas dos horas en disolverse en el agua. Por tal motivo, la luz indicadora de “Sal” puede permanecer encendida, aún tras añadir la sal y hasta tanto ésta se disuelva. Para acelerar la disolución de la sal en el agua, puede agitarla con una cuchara.

Abrillantador

El abrillantador es un producto químico especialmente formulado para evitar las marcas de agua y calcio en la vajilla, aumentando la eficiencia del lavado y secado. Por eso es importante graduar la cantidad adecuada de abrillantador que se utilizará en cada lavado (ver instrucciones para graduar la cantidad de abrillantador a utilizar).

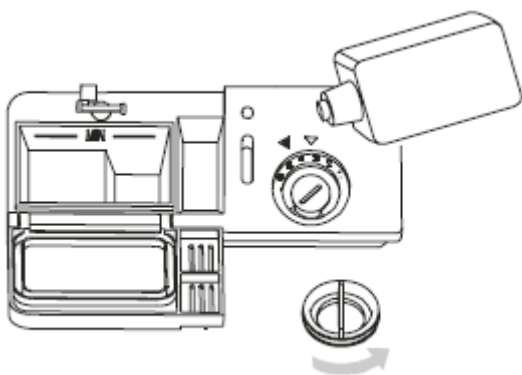

USE SOLO ABRILLANTADOR PARA LAVAVAJILLAS DOMESTICOS


Aplicación del abrillantador

Para añadir abrillantador:

- 1) Abra la tapa del Dosificador de abrillantador, girándola en sentido contrario al de las agujas del reloj.
- 2) Llene con abrillantador líquido hasta que el Dosificador llegue al nivel de la marca "MAX".
- 3) Una vez colocado el abrillantador, cierre la tapa girándola en sentido al de las agujas del reloj.

NO OLVIDE CERRAR LA TAPA DEL DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR CADA VEZ QUE SE PROCEDA A SU LLENADO, ASEGURÁNDOSE DE LIMPIAR EL ABRILLANTADOR QUE PUEDA HABERSE DERRAMADO.

Cuando el Dosificador de abrillantador se encuentre lleno, la mirilla ubicada junto a él se verá oscura, si por el contrario se ve clara, significa que el nivel de abrillantador no es suficiente, según se indica en el siguiente gráfico.

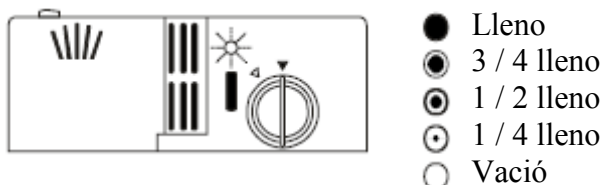

No obstante, su lavavajillas **LONGVIE** cuenta además con un indicador electrónico, cuya luz se encenderá en el panel de control cuando el Dosificador no posea suficiente cantidad de abrillantador y permanecerá apagada mientras disponga de la cantidad necesaria.



Instrucciones para graduar la cantidad de abrillantador a utilizar:

El Dosificador de abrillantador posee un regulador preajustado de fábrica en el nivel 2. De acuerdo al acabado y resultado obtenido en el secado, se puede graduar la dosis de abrillantador girando el regulador del Dosificador, para ajustarlo entre los niveles 1 (dosis mínima) y 6 (dosis máxima). Si luego del lavado aparecen gotas de agua o manchas de calcio en la vajilla, incremente gradualmente el nivel de la dosis de abrillantador. Si encuentra rayas blanquecinas pegajosas en la vajilla, reduzca gradualmente dicho nivel.

Detergente

Los detergentes se clasifican en dos grupos; los que contienen fosfatos que ablandan el agua y los que no. El lavavajillas **LONGVIE** admite ambos tipos de detergente.

Los nuevos detergentes no suelen contener fosfatos, pero contienen enzimas naturales que se degradan biológicamente y su eficiencia será mayor que la de los detergentes tradicionales, aún a menor temperatura de lavado.

En áreas con agua dura, si se utiliza un detergente sin fosfato pueden quedar marcas blancas en la vajilla, por lo que sugerimos añadir sal al Dosificador de detergente o aumentar la cantidad de detergente, incluso si la dureza es sólo de 6°dH.

Los detergentes sin cloro tienen menos efecto blanqueador y quizás no eliminen completamente las manchas de colores. En dicho caso recomendamos el uso de un programa con una temperatura de lavado más alta.

Antes de utilizar el detergente, lea atentamente el envase del mismo y compruebe en sus especificaciones si se trata de un producto combinado o no.

OBTENDRÁ LOS MEJORES RESULTADOS CON SU LAVAVAJILLAS SI UTILIZA DETERGENTE, ABRILLANTADOR Y SAL POR SEPARADO.

Detergentes "dos en uno" y "tres en uno"

El uso de estos detergentes, con los ajustes adecuados del lavavajillas, le permitirán economizar el uso de sal y/o abrillantador.

Uso de detergentes "tres en uno" (detergente, sal y abrillantador):

Estos detergentes no proporcionan los mismos resultados de secado que se pueden obtener usando el detergente, sal y abrillantador por separado. Para mejorar los resultados del secado, ponga el ajuste de abrillantador en "1" y agregue abrillantador en el Dosificador de abrillantador.

Si utiliza detergentes combinados con un ajuste de abrillantado superior a "1", el contacto con las manos puede dejar manchas de tipo arco iris en la vajilla y en el interior del lavavajillas.

Si utiliza detergentes combinados sin añadir sal, pueden formarse depósitos de calcio, especialmente en copas y vasos. Para evitarlo, ponga el ajuste del descalcificador en "1" y añada sal.

Uso de detergentes "dos en uno" (detergente y sal):

Estos detergentes no contienen abrillantador, por lo que se deberá utilizar abrillantador y ajustar el Dosificador según se describe en el manual, asegurándose de rellenarlo cada vez que la luz indicadora de "Abrillantador" indique su faltante.

Uso de detergentes "dos en uno" (detergente y abrillantador):


Estos detergentes no contienen sal, por lo que deberá asegurarse que el Descalcificador de agua posea siempre la cantidad de sal requerida, rellenándolo cada vez que la luz indicadora de "Sal" indique su faltante.

Importante:

Ante cualquier inconveniente que surja a partir del uso de estos detergentes, póngase directamente en contacto con el fabricante del detergente. Encontrará la información de contacto en el envase del mismo.

Aplicación del detergente

Los detergentes en polvo, gel o tabletas se colocan en el Dosificador de detergente. Vierta en el Dosificador la cantidad de detergente requerida al lavado que desea realizar, antes de poner en funcionamiento el lavavajillas.

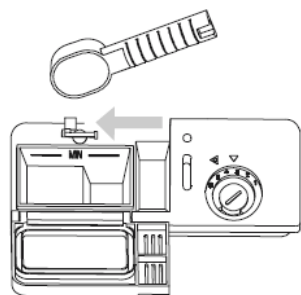

- Si el lavavajillas está considerablemente lleno y la vajilla relativamente sucia, llene el depósito del Dosificador de detergentes hasta el nivel máximo.
- Si el lavavajillas no está considerablemente lleno y/o la vajilla no está relativamente sucia, llénelo solo hasta el nivel mínimo.
- Si la vajilla quedó sin lavar por cierto tiempo y/o con partículas de comida incrustadas en ella, llene además el compartimiento adicional.

Dependiendo del grado de suciedad de la vajilla y la dureza del agua en su zona, puede ser necesario agregar mas detergente.

Si utiliza detergente en barra, lea atentamente las recomendaciones del fabricante en el envase, a fin de determinar donde se debe colocar la barra dentro del lavavajillas.

Una vez colocado el detergente, cierre la tapa del Dosificador de detergente hasta escuchar un "click" y asegúrese que la misma quede bien cerrada.

Durante el programa de lavado, la tapa del Dosificador de detergente se abrirá automáticamente, liberando el detergente para el lavado y permanecerá abierta hasta su próximo uso.

NO UTILICE DETERGENTE CUANDO SELECCIONE EL PROGRAMA DE PRELAVADO.

Atención:

GUARDE SIEMPRE LOS DETERGENTES EN UN LUGAR FRESCO, SECO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

El exceso de detergente puede ocasionar su incorrecta disolución y dejar restos en el interior del lavavajillas.

Carga del lavavajillas

Cargar el lavavajillas correctamente aumentará su rendimiento en el lavado, secado y energía consumida.


Modelo LV4612

El lavavajillas **LONGVIE LV4612** posee tres diferentes cestos:

- Cesto superior: para utensilios pequeños, ligeros o delicados (tazas, vasos, copas, etc.).
- Cesto inferior: para utensilios grandes, pesados o muy sucios (platos, fuentes, cacerolas, etc.).
- Cesto para cubiertos: para tenedores, cuchillos, cucharas y cucharitas.

Los utensilios altos, largos y/o estrechos colóquelos encima del cesto para cubiertos lleno o en el centro de los cestos inferior o superior.

Cesto superior

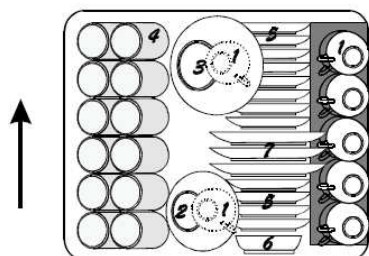

Los estantes laterales del cesto superior (ideales para tazas) pueden plegarse para conseguir mayor espacio para copas o vasos altos. Estos deberán colocarse boca abajo, apoyados contra los estantes, las guías para vasos, los cestos o los costados del cesto, pero nunca entre sí.


Asegúrese que las copas o vasos altos no descansen unos contra otros o contra el resto de la vajilla, ya que pueden dañarse durante el lavado.

- | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Tazas y copas | 4. Vasos | 7. Platos para postre |
| 2. Recipientes pequeños | 5. Platos para tazas | |
| 3. Recipientes grandes | 6. Compoteras | |

LOS CUBIERTOS LARGOS, COMO CUCHARONES Y CUCHILLAS, PUEDEN COLOCARSE DE FORMA HORIZONTAL EN EL FRENTE DEL CESTO SUPERIOR.

Para retirar el cesto superior se deben soltar los topes plásticos de las guías hacia ambos lados (el de la izquierda hacia la izquierda y el de la derecha hacia la derecha) y luego se puede retirar el cesto tirando de él suavemente hacia afuera.

Cesto inferior

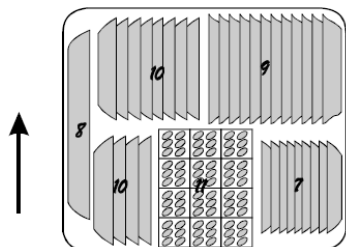


Para poder colocar utensilios grandes (como cacerolas, fuentes o bandejas) puede disponer de mayor espacio en el cesto inferior, quitando el cesto para cubiertos

y/o plegando la guía para platos. Para ello, tire de la guía para platos hacia arriba para destrabarla y luego pliéguela.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 7. Platos para postre | 11. Cesto para cubiertos |
| 8. Fuente | |
| 9. Platos playos | |
| 10. Platos hondos | |



8. Tenedores para servir

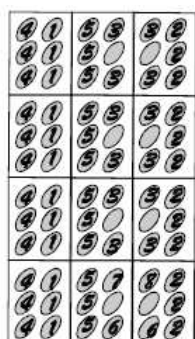

Cesto para cubiertos

Los cubiertos deben colocarse en el cesto con los mangos hacia abajo, excepto aquellos con puntas filosas que deben colocarse en forma horizontal o con las puntas hacia abajo.

1. Tenedores
2. Cucharas soperas
3. Cucharas para postre
4. Cucharas para té
5. Cuchillos
6. Cucharas para servir
7. Cucharones


Modelo LV4606

El lavavajillas **LONGVIE LV4606** posee dos diferentes cestos:

- Cesto principal: para tazas, vasos, copas, platos, fuentes, cacerolas, etc.
- Cesto para cubiertos: para tenedores, cuchillos, cucharas y cucharitas.

Los utensilios altos, largos y/o estrechos colóquelos encima del cesto para cubiertos lleno o en el centro del cesto principal.

Cesto principal

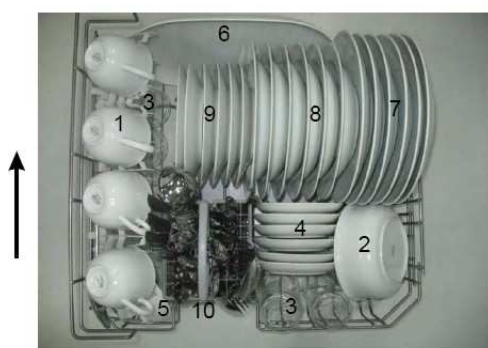

Los estantes laterales del cesto pueden plegarse para conseguir mayor espacio para copas o vasos altos. Estos deberán colocarse boca abajo, apoyados contra los estantes, las guías para vasos, el cesto o los costados del cesto, pero nunca entre sí.

Asegúrese que las copas o vasos altos no descansen unos contra otros o contra el resto de la vajilla, ya que pueden dañarse durante el lavado.

1. Tazas y copas

2. Compoteras

6. Fuente ovalada

3. Vasos

7. Platos playos


4. Platos para tazas

8. Platos hondos

5. Salsera

9. Platos para postre

10. Cesto para cubiertos

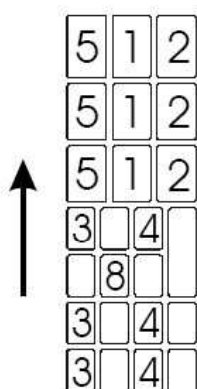

Cesto para cubiertos

Los cubiertos deben colocarse en el cesto con los mangos hacia abajo, excepto aquellos con puntas filosas que deben colocarse en forma horizontal o con las puntas hacia abajo.

1. Tenedores
2. Cucharas soperas
3. Cucharas para postre
4. Cucharas para té
5. Cuchillos
6. Cucharas para servir
7. Cucharones
8. Tenedores para servir

ATENCIÓN: LOS CUCHILLOS Y OTROS UTENSILLOS CON PUNTAS FILOSAS DEBEN CARGARSE CON LAS PUNTAS HACIA ABAJO O EN FORMA HORIZONTAL



ASEGURESE QUE NINGUN CUBIERTO SOBRESALGA DE LA BASE INFERIOR DEL CESTO PARA CUBIERTOS

Vajilla no adecuada

No introduzca en el lavavajillas tenedores, cuchillos o cucharas con mango de madera o hueso, utensilios con etiquetas adhesivas, artículos de plástico no resistentes a altas temperaturas, utensilios de cobre o artículos delgados.

Algunos detalles dorados (como los que posee la vajilla china), de aluminio o plata, tienen tendencia a desteñir o desgastarse, por lo que recomendamos lavarlos a mano. También cierto tipo de cristales y vidrios pueden perder su brillo y volverse opacos con el tiempo.

Preste especial atención y asegúrese que la vajilla que introduzca pueda ser lavada por un lavavajillas. No cargue excesivamente su lavavajillas, ni lo haga de manera diferente a la que se menciona en este manual.

NO LAVE UTENSILIOS SUCIOS CON CENIZA DE CIGARRILLO, TINTAS, CERA DE VELAS, ETC., YA QUE PUEDEN CAUSAR DAÑOS EN EL LAVAVAJILLAS.

Para economizar agua y energía eléctrica:

- Quite los restos de comida (huesos, semillas, etc.) de los platos sucios, antes de colocarlos en el lavavajillas.
- Ponga en marcha el lavavajillas una vez que se encuentre totalmente cargado.
- No use el programa de Prelavado si no es necesario.
- Si dispone de entrada de agua caliente con la manguera especial para ella, puede usarla hasta un máximo de 60°C, así ahorrará energía (ver Conexiones de agua).
- Utilice el programa adecuado a la suciedad de la vajilla, según la descripción de Programas de Lavado que a continuación se detalla:

Programas de lavado

Modelo LV4612

1 Intenso

Lavado especial para vajilla muy sucia, que requiere de prelavado o que ha sido dejada en el lavavajillas con anterioridad.

Dosificación de detergente: depósito principal = máximo + compartimiento adicional.

El lavavajillas ejecutará un prelavado en frío, otro a 50°C, un lavado a 60°C, un enjuague con abrillantador a 70°C y un secado final.

Consumo: 1,30 KW y 2:33 Hs.

2 Normal

Lavado para vajilla sucia o de ciclo diario estándar.

Dosificación de detergente: depósito principal = máximo + compartimiento adicional.

El lavavajillas ejecutará dos prelavados en frío, un lavado a 47°C, un enjuague con abrillantador a 67°C y un secado final.

Consumo: 0,99 KW y 2:31 Hs.

3 Económico

Lavado para vajilla sucia del día.

Dosificación de detergente: depósito principal = máximo.

El lavavajillas ejecutará un prelavado en frío, un lavado a 45°C, un enjuague con abrillantador a 60°C y un secado final.

Consumo: 0,89 KW y 1:37 Hs.

4 Enjuague

Enjuague para vajilla que solo requiere ser remojada y secada.

Dosificación de detergente: depósito principal = mínimo.

El lavavajillas ejecutará un lavado a 45°C, un enjuague con abrillantador a 70°C y un secado final.

Consumo: 0,83 KW y 1:19 Hs.

5 Delicado

Lavado para vajilla ligeramente sucia, ideal para copas y vajilla fina.

Dosificación de detergente: depósito principal = mínimo.

El lavavajillas ejecutará un prelavado en frío, un lavado en caliente a 40°C y un enjuague con abrillantador a 70°C.

Consumo: 0,91 KW y 1:44 Hs.

6 Prelavado

Enjuague para vajilla que no será lavada de inmediato

Dosificación de detergente: no requiere

El lavavajillas ejecutará un prelavado en frío.

Consumo: 0,01 KW y 8 minutos.

Los valores detallados precedentemente fueron obtenidos en pruebas realizadas bajo condiciones controladas en laboratorio y tal como se los define en los estándares relevantes.

Programas de lavado

Modelo LV4606

1 Intenso

Lavado especial para vajilla muy sucia, que requiere de prelavado o que ha sido dejada en el lavavajillas con anterioridad.

Dosificación de detergente: depósito principal = máximo + compartimiento adicional.

El lavavajillas ejecutará un prelavado a 50°C, un lavado a 70°C, dos enjuagues en frío, un enjuague a 70°C y un secado final.

Consumo: 0,94 KW y 2:25 Hs.

2 Normal

Lavado para vajilla sucia o de ciclo diario estándar.

Dosificación de detergente: depósito principal = máximo + compartimiento adicional.

El lavavajillas ejecutará un prelavado en frío, un lavado a 60°C, un enjuague en frío, un enjuague a 70°C y un secado final.

Consumo : 0,70 KW y 2:05 Hs.

3 Económico

Lavado para vajilla sucia del día.

Dosificación de detergente: depósito principal = máximo.

El lavavajillas ejecutará un prelavado en frío, un lavado a 55°C, un enjuague en frío, un enjuague a 70°C y un secado final.

Consumo: 0,63 KW y 2:50 Hs.

4 Delicado

Lavado para vajilla ligeramente sucia, ideal para copas y vajilla fina.

Dosificación de detergente: depósito principal = mínimo.

El lavavajillas ejecutará un lavado a 45°C, un enjuague en frío, un enjuague a 60°C y un secado final.

Consumo: 0,48 KW y 1:15 Hs.

5 Rápido

Lavado corto para vajilla ligeramente sucia.

El lavavajillas ejecutará un lavado a 45°C y dos enjuagues en frío.

Consumo: 0,30 KW y 30 minutos.

6 Prelavado

Enjuague para vajilla que no será lavada de inmediato

Dosificación de detergente: no requiere

El lavavajillas ejecutará un prelavado en frío.

Consumo: 0,01 KW y 14 minutos.

Los valores detallados precedentemente fueron obtenidos en pruebas realizadas bajo condiciones controladas en laboratorio y tal como se los define en los estándares relevantes.

Opción de Media Carga: (modelo LV4612)

Si el lavavajillas está cargado con la mitad de su capacidad, puede seleccionar la opción de Media Carga para ahorrar agua, detergente, energía eléctrica y tiempo, en cualquiera de los programas de lavado (excepto en el de Prelavado).

Puede colocar la vajilla donde quiera; una parte en el cesto superior y otra en el cesto inferior.

Con la opción de Media Carga, el indicador luminoso de Media Carga se encenderá y el programa seleccionado comenzará directamente con la fase del lavado principal.

Opción de Comienzo Diferido

Esta opción permite iniciar el programa seleccionado con una demora de 1 a 24 horas.

Para programar el tiempo de demora deseado, presione el botón de Comienzo Diferido tantas veces como horas de demora desee para dar comienzo al proceso del programa elegido.

Display de cristal líquido

El display de cristal líquido mostrará el tiempo de demora en horas para que comience el proceso del programa seleccionado (en caso de haber utilizado la opción de Comienzo Diferido) y el tiempo restante en minutos para que finalice el mismo.

Inicio del proceso

Una vez seleccionado el programa de lavado y las opciones elegidas (Media Carga y/o Comienzo Diferido), presione el botón de Inicio/Pausa y se iniciará el proceso.

Tiempo restante

Si seleccionó la opción de Comienzo Diferido, el display mostrará la cuenta regresiva en horas del tiempo de demora para que comience el proceso del programa seleccionado hasta llegar a “0” (cero), momento en el que el programa se iniciará automáticamente.

Una vez terminada la cuenta regresiva del Comienzo Diferido (indicada en horas), el display mostrará la duración total del programa seleccionado, que irá decreciendo a medida que el programa avance, hasta la finalización del mismo. Una alarma sonará, durante 8 segundos, dando aviso de la finalización del proceso del lavado.

Si no se seleccionó la opción de Comienzo Diferido, al presionar el botón de Inicio/Pausa el display mostrará directamente la duración total del programa seleccionado decreciendo, con el correspondiente aviso de la alarma sonora.

Puesta en Marcha

Para poner en marcha el lavavajillas:

- 1) Asegúrese que el lavavajillas se encuentre conectado a la energía eléctrica.
- 2) Verifique que el grifo del agua esté abierto.
- 3) Compruebe que los brazos aspersores giren libremente.
- 4) Llene el Dosificador de detergente.
- 5) Cierre la puerta del lavavajillas.
- 6) Pulse el botón de Encendido y verifique que la luz indicadora se encienda.
- 7) Controle que las luces indicadoras de “Sal” y “Abrillantador” se encuentren apagadas.
- 8) Accione el Selector de programas hasta que el indicador luminoso señale el programa deseado de acuerdo con la suciedad de la vajilla.
- 9) Seleccione las opciones deseadas (Media Carga y/o Comienzo Diferido).
- 10) Pulse el botón de Inicio/Pausa para dar inicio al programa seleccionado.

NO ABRA LA PUERTA DEL LAVAVAJILLAS MIENTRAS ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.

En caso que esto ocurriera, un mecanismo de seguridad garantiza la detención inmediata del lavavajillas, pero debe tener cuidado al abrirla ya que el agua puede estar muy caliente, dejando escapar el vapor de su

interior. Una vez cerrada nuevamente la puerta, presione el botón Inicio/Pausa para reanudar (luego de 10 segundos) el proceso en la etapa en que se encontraba.

Detención de un programa de lavado

Para detener temporalmente un programa de lavado presione el botón de Inicio/Pausa y el programa se detendrá. Cuando reinicie el programa, continuará el proceso en la etapa en que se encontraba.

Para detener permanentemente un programa de lavado presione el botón de Encendido. Dependiendo del momento en que se haya detenido el programa, pueden quedar residuos de agua, detergente o abrillantador dentro del lavavajillas y sobre la vajilla. Para desagotar el agua acumulada en el interior, seleccione el programa de Prelavado e inicie el proceso.

ASEGÚRESE DE LAVAR ADECUADAMENTE LA VAJILLA ANTES DE UTILIZARLA.

Cambio de un programa de lavado

Para cambiar el programa mientras el lavavajillas está funcionando:

- 1) Pulse el botón de Encendido para finalizar el proceso.
- 2) Pulse nuevamente el botón de Encendido y seleccione el nuevo programa mediante el Selector de Programas hasta que el indicador luminoso señale el programa deseado.
- 3) Pulse el botón de Inicio/Pausa para iniciar el proceso del nuevo programa elegido. Si hubiese quedado agua en el interior del lavavajillas, antes de iniciar el nuevo proceso el lavavajillas desagotará el agua contenida.

Descarga del lavavajillas

Una vez que el programa haya terminado su proceso, la vajilla deberá dejarse enfriar durante 15 minutos aproximadamente. La vajilla se secará más rápido, si la puerta se deja ligeramente abierta.

Atención:

SI ABRE LA PUERTA INMEDIATAMENTE DESPUÉS QUE EL PROGRAMA HAYA TERMINADO SU PROCESO, TENGA CUIDADO CON EL VAPOR CALIENTE QUE PUEDA EMANAR DEL LAVAVAJILLAS.

En el modelo LV4612, primero descargue el cesto inferior y luego el superior. Esto evitará que las gotas de agua del cesto superior caigan sobre la vajilla del cesto inferior.

Agregado de vajilla una vez iniciado el proceso

Para añadir o quitar vajilla una vez iniciado el proceso, presione el botón de Inicio/Pausa y aguarde hasta que se haya detenido el movimiento de agua para abrir la puerta.

Una vez que haya realizado los cambios necesarios en la carga del lavavajillas, cierre la puerta y presione el botón de Inicio/Pausa para reiniciar el proceso.

LIMPIEZA


Limpieza del lavavajillas

Limpie el lavavajillas periódicamente, esto asegurará una larga vida del electrodoméstico y reducirá el riesgo de problemas.

ANTES DE PROCEDER A SU LIMPIEZA, DESCONECTE EL LAVAVAJILLAS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y CIERRE EL GRIFO DEL AGUA.

Limpie la superficie exterior con un trapo ligeramente húmedo y quite cualquier mancha con agua y detergente.

NO UTILICE VIRUTA DE ACERO, PRODUCTOS ABRASIVOS, ESPONJAS METÁLICAS, OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES, ÁCIDOS, NI LÍQUIDOS INFLAMABLES PARA LA LIMPIEZA DEL LAVAVAJILLAS.

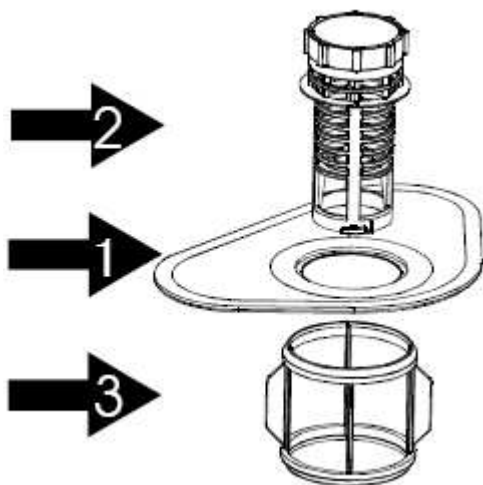

Si el modelo de lavavajillas es de acero inoxidable, la puerta exterior se deben secar con un paño suave o gamuza. Si aún quedaran manchas use un poco de vinagre caliente, enjuague y seque.

Limpe la goma de la puerta con un paño húmedo.

Para que el lavavajillas funcione eficientemente, compruebe que los filtros y aspersores se encuentren limpios antes de cada lavado.


Limpeza de los filtros

El lavavajillas dispone de tres tipos de filtros.

1. Filtro principal
2. Filtro vertical
3. Microfiltro

Para limpiar los filtros:

- 1) Quite el filtro vertical, girándolo en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
- 2) Quite el microfiltro del filtro vertical, soltando las pestañas laterales.
- 3) Quite el filtro principal, tirando hacia arriba.

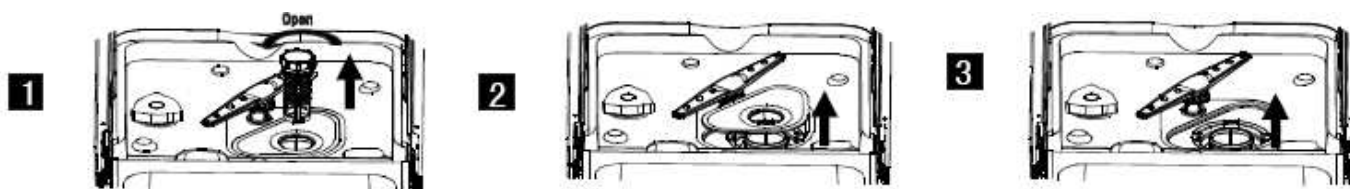

LIMPIE LOS FILTROS BAJO EL AGUA CON UN CEPILLO

Una vez limpios los filtros:

- 1) Coloque el filtro principal en su lugar y presiónelo hasta escuchar un “click”.
- 2) Ponga el microfiltro dentro del filtro vertical.
- 3) Inserte el filtro vertical, girándolo en el sentido al de las agujas del reloj hasta escuchar un “click”.

PARA CONSEGUIR UN MEJOR RENDIMIENTO DEL LAVADO, ASEGÚRESE QUE LOS FILTROS SE ENCUENTREN CORRECTAMENTE COLOCADOS.

Limpeza de los brazos aspersores

- 1) Si el brazo aspersor posee una rosca en el centro, desenróscuela en el sentido contrario al de las agujas del reloj. De lo contrario quítelo tirando del mismo.
- 2) Limpe las partículas de comida bajo el agua.
- 3) Coloque el brazo aspersor y asegúrese que haya quedado firme en su lugar.

TRASLADO

Antes de realizar el traslado del lavavajillas realice las siguientes operaciones:

- 1) Vacíe el lavavajillas y cierre el grifo del agua.
- 2) Desenchufe el cable de la energía eléctrica.
- 3) Desconecte la manguera de entrada de agua y el tubo de desagote.
- 4) Asegúrese que la manguera de entrada de agua y el tubo de desagote no se doblen o enganchen durante el traslado.
- 5) Cierre la puerta del lavavajillas para evitar tropiezos.
- 6) Mantenga el lavavajillas en posición vertical o tumbado hacia atrás, con el frente hacia arriba, durante el traslado, para evitar que el agua residual ingrese en el panel de control.

Vacaciones

Antes de un período prolongado de inactividad del lavavajillas es recomendable correr el ciclo completo de lavado Delicado con el lavavajillas vacío y luego desconectar la corriente eléctrica y el suministro de agua. Esto ayudara a prolongar la vida útil de su lavavajillas, evitando la formación de malos olores.

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Resolución de inconvenientes

Si su lavavajillas presentara algún problema de funcionamiento, la reparación deberá ser efectuada por nuestro Servicio Técnico Autorizado, que le garantizará su reparación con repuestos originales en todo el país. Ante cualquier inconveniente, el display mostrará un código de falla que facilitará conocer el tipo de avería a nuestro personal de Servicio de Atención al Cliente.

Antes de llamar al Servicio Técnico Autorizado, verifique lo siguiente:

INCONVENIENTES	POSIBLES CAUSAS
El artefacto no funciona	No ha accionado el botón de encendido No ha conectado el artefacto al tomacorriente Se fundió el fusible de la conexión eléctrica o saltó el interruptor principal o secundario No ha abierto totalmente la llave de paso del agua No hay suministro de energía eléctrica o agua El lavavajillas se encuentra en Pausa La presión de agua no es suficiente La manguera de entrada de agua o tubo de desagote están doblados o aplastados La puerta del lavavajillas no esta bien cerrada
Ruidos	Algunos ruidos son normales Los cubiertos no están bien acomodados Algún elemento esta interfiriendo en el recorrido de los aspersores
Espuma en el interior	No usó detergente apropiado Se ha derramado abrillantador en el interior
Manchas en el interior	Se ha utilizado detergente con colorantes
Los cubiertos no se secan	Falta de abrillantador
Los cubiertos no quedan bien limpios	Se ha seleccionado un programa inadecuado Se han cargado los cubiertos en el cesto equivocado o de manera errónea Las luces indicadoras de “Sal” y “Abrillantador” están encendidas. Se ha utilizado sal o detergente inadecuados La dosificación de detergente y abrillantador no es la adecuada Los filtros están sucios o mal colocados Los brazos aspersores no giran libremente
Marcas en los cubiertos	Sobrecarga de cubiertos Se han cargado los cubiertos en el cesto equivocado o de manera errónea Se ha seleccionado un programa inadecuado Falta abrillantador La dosificación de detergente es incorrecta
Marcas en la cristalería	La dosificación de detergente es excesiva Falta abrillantador
Vapores al abrir el equipo	Es normal
Marcas negras o grises en la vajilla	Utensilios de aluminio han rozado contra la vajilla
Rebalsa de agua	El lavavajillas está desnivelado
Queda un poco de agua en la base del interior del lavavajillas	Es normal

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Laprida 4851 (B1603ABI) - Villa Martelli

Pcia. de Buenos Aires

Tel.: (011) 4709-8501

(El fabricante se reserva el derecho de efectuar cambios técnicos sin previo aviso).